

# カウントダウン・アップ Cシリーズ

Vol.2

カウントダウンのCシリーズが増えました。ケースに入っているのでもそのまま直ぐに使用する事が可能です。

カウントダウン・アップだけでなく、温度計などいろいろな用途にご使用頂けます。

## 製品一覧

1 4インチ3桁 カウントダウン・アップ リモコン付 P/N CD4-3R



## 仕様

フレームサイズ W330\*H160\*D40mm

セグメントサイズ W90\*H120mm

電源アダプタ 12V2A

## リモコン付



## 設定

リモコンを使用して設定します。

1. 電源を入れます  
↓
2. CLOCK ボタンを押す  
↓
3. EDIT ボタンを押す (EDIT編集)  
↓
4. カウントしたい日数を入力 (100日後に「0」にしたい場合「100」と入力)  
or  
カウントを始めた日数字を入力 (0日から始めたい場合「000」と入力)  
↓
5. ENTER  
↓
6. 時 (現在の時間) 入力後にENTER  
↓
7. 分 (現在の分数) 入力後にENTER  
↓
8. 秒 (現在の秒数) 入力後にENTER  
↓
9. ▼の記号ボタンを押すとカウントダウンがスタートします。  
▲の記号ボタンを押すとカウントアップがスタートします。  
↓
10. REBOOT ボタンを押す

2 4インチ4桁 カウントダウン・アップ リモコン付き P/N CD4-4R

仕様

製品サイズ：432x160x40mm

- 1) 時計表示：12時間，24時間 - [HH：MM]
- 2) カウントアップ：[MM：SS] [00：00-99：59]，[99:59]まで行ったらリセット
- 3) カウントダウン：[MM：SS] [99：59-00：00]，[00:00]まで行ったら停止
- 4) 秒時計：[SS：MS] [00：00-99：99]



3 4インチ4桁 カウントダウン・アップ ボタン付き P/N CD4-4B

仕様

製品サイズ：432x160x40mm

- 1) 時計表示：12時間，24時間 - [HH：MM]
- 2) カウントアップ：[MM：SS] [00：00-99：59]，[99:59]まで行ったらリセット
- 3) カウントダウン：[MM：SS] [99：59-00：00]，[00:00]まで行ったら停止
- 4) 秒時計：[SS：MS] [00：00-99：99]



4 1.5インチ6桁 カウントダウン・アップ P/N CD1.5-6

仕様

製品サイズ：280x108x45mm

- 1) 時計表示：12時間，24時間 - [HH：MM：SS]
- 2) カウントアップ：[HH：MM：SS] [00：00：00-99：59：59]
- 3) カウントダウン：[HH：MM：SS] [99：59：59-00：00：00]
- 4) 秒時計：[MM：SS：MS] [00：00：00-99：59：59]

自動リセット機能有り



5 4インチ4桁 タイムカウントダウン・アップ P/N CD4-4T

仕様

製品サイズ：460x160x505mm



6 GPS付6桁 タイムカウントダウン・アップ P/N CDCL-6T-G

仕様

製品サイズ：670x160x50mm



7 4インチ6桁 カウントダウン・アップ P/N CD4-6

仕様

製品サイズ：660x160x40mm

- 1) 時計表示：12時間，24時間 - [HH：MM：SS]。
- 2) カウントアップ：[HH：MM：SS][00：00：00-99：59：59]まで行ったらリセット
- 3) カウントダウン：[HH：MM：SS][99：59：59-00：00：00]まで行ったらリセット
- 4) 秒時計モード：[MM：SS：MS]



8 4インチ9桁 カウントダウン・アップ P/N CU4-9

仕様

製品サイズ：990x160x40mm

- 1) カウントダウン DDD (日付) HH：MM：SS (時間)
- 2) カウントアップ DDD (日付) HH：MM：SS (時間)
- 3) カウントダウン DDD (日付) HH：MM：SS (通常時計12/24時間表示)



9 1.8インチ9桁 カウントダウン・アップ P/N CD1.8-9

仕様

製品サイズ：510x160x40mm

- 1) カウントダウン DDD (日付) HH：MM：SS (時間)
- 2) カウントアップ DDD (日付) HH：MM：SS (時間)
- 3) カウントダウン DDD (日付) HH：MM：SS (通常時計12/24時間表示)



10 9桁 カウントダウン・アップ P/N CD-9

仕様

製品サイズ：670x160x50mm



11 6桁 カウントダウン・アップ P/N CU-6

仕様

製品サイズ：670x160x50mm

- |                   |                |
|-------------------|----------------|
| 1) 時計表示：12時間，24時間 | 5) FGBカウンター    |
| 2) 100分間秒時計       | 6) 間隔自己設定カウンター |
| 3) 100分間カウントアップ   | 7) カウントアップ     |
| 4) 20分間カウントダウン    | 8) カウントダウン     |

プログラムを7個まで保存

電源切れたら表示は消えますが、時計は5年間メモリし続けます。

色：赤/青/緑/黄色 4色で調整可



12 1.5インチ6桁 フィットネスカウントダウン・アップ P/N CU1.5-6F

仕様

製品サイズ：280x108x45mm

- 1) 時計モード：12時間 - [H1 HH：MM]，24時間 - [H2 hh：MM]
- 2) カウントアップ：[UP MM：SS] [00：00-99：59]
- 3) カウントダウン：[dn MM：SS] [99：59-00：00]
- 4) 秒時計：[MM SS：MS] [00：00-99：59]

間隔自己設定モード：[F1 MM：SS&C1 MM：SS]，F =ワークタイム，C =リサイクル時間

間隔設定モード：3組みあり

F1 = [F = 1分，C = 30秒，8Rounds]

F2 = [99回，1分間/回]EMOMモード

F3 = [F = 20秒，C = 10秒，8秒]

同時に10人の自己運動時間設定は可能、P0-P9



13	4インチ6桁	フィットネスカウントダウン・アップ	P/N	CU4-6F
----	--------	-------------------	-----	--------

仕様

製品サイズ：660x160x40mm

1) 時計表示：12時間 - [H1 HH：MM]，24時間 - [H2 HH：MM]

2) カウントアップ：[UP MM：SS]

3) カウントダウン：[dn MM：SS]

4) 秒時計：[MM SS：MS]

間隔自己設定モード：[F1 MM：SS&C1 MM：SS]，F =ワークタイム、C =リサイクルタイム

間隔設定モード：3種類

F1 = [F = 1分，C = 30秒，8Rounds]

F2 = [F = 40秒，C = 20秒，8秒]

F3 = [F = 20秒，C = 10秒，8秒]

同時に10人の自己運動時間設定は可能、P0-P9



14	4インチ8桁	カウントダウン・アップ	P/N	CU4-8F
----	--------	-------------	-----	--------

仕様

製品サイズ：760x160x40mm

1) 時計表示：12時間 - [H1 HH：MM：ss]，24時間 - [H2 HH：MM：ss]

2) カウントアップ：[UP HH：MM：ss]

3) カウントダウン：[dn HH：MM：ss]

4) 秒時計モード：[HH MM：SS：ms]

間隔自己設定モード：[F1 MM：SS和C1 MM：SS]，F =ワークタイム、C =リサイクル時間

間隔設定モード：3種類

F1 = [F = 1分，C = 30秒，8Rounds]，

F2 = [F = 40秒，C = 20秒，8Rounds]

F3 = [F = 20秒，C = 10秒，8Rounds]

同時に10人の運動時間設定可，P0-P9




15 文字表示ディスプレイ P/N CHARA-DP

仕様  
 間隔：7.62mm  
 点の直径：円形,5mm  
 文字高さ：53mm  
 文字色：11種類の色の文字が組み合わせ可  
 データ入力：リモコンまたはパソコン  
 情報容量：50文字の情報を同時にメモ、掲示可。  
 枠：アルミ外枠  
 容量：512KB  
 情報保存時間：10年  
 時間：日付と時間, 12/24時間, 電源無い場合は最大30日記録可




16 温度湿度計 P/N TMP-HUM

仕様  
 製品サイズ：460x160x505mm

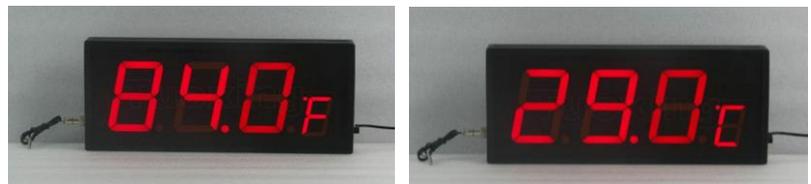

17 温湿度計 ダブル表示 P/N TMP-HUM-D

仕様  
 製品サイズ：325x200x60mm

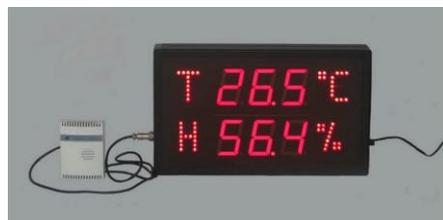

18 4インチ4桁 カウントダウン P/N CD4-4

仕様  
 製品サイズ：460x160x505mm



明和産業株式会社  
 エルサム事業部

〒111-0042  
 東京都台東区寿 1-11-6 SMK ビル 3階  
 TEL：03-3843-7730 URL：https://www.meiwa-sng.co.jp



※カタログに記載の仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。